

安装（加工）指南

安装之前，参阅此指南。

开始生产之前，请进行粘合试验。

（根据布料的材质要采取不同的条件，也有不能粘合的材质。）

皮革，合成皮，经防水处理或其他处理有不能使用此商品的可能，有些布料影响粘合力。



请安装在裤子腰部内侧的衬里。

粘合之前，请看操作指南，按照指南确认安装的位置。

①




熨斗温度控制在150度到160度。

（一定要使用蒸汽熨斗）

硅酮耐热。

②

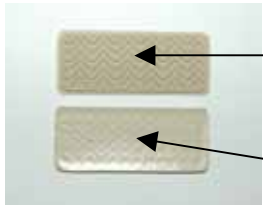

表面；硅酮面（凹凸面）

后面；溜滑的粘合面

③



使用薄布（垫布）。

为了保护腰里和布料损坏。

正确的压力方法

压力不足（剥离的原因）

④



重要事项

先用蒸汽加压（5-8秒），之后接着照片图示加压

（利用体重）。（7-10秒）。（一共12-18秒）

由于布料不同，与表面粘合更长时间也不影响商品。（耐热性强。）

⑤



重要事项

粘合后，等完全变冷后如照片所示剥一下边缘，完全粘合就没有问题。

（如果还没变冷时剥下的话，容易剥落的。）

粘合后进行检品时剥落，（原因；粘合条件不够）请再度进行热粘合。