

# 取り付け(加工)マニュアル

Vol.3

**取り付け前に必ずこのマニュアルをお読み下さい。  
必ず本生産に掛かる前に接着テストを行って下さい。  
(接着する素材により条件が異なったり、接着出来ない場合があります。)  
皮革・合皮・撥水加工・その他の加工等には使用出来ない場合や、  
生地によっては接着力が落ちる場合があります。**

完成  
写真




ウエスト部分の内側の腰裏へ取り付けてください。

**接着前に”必ず取り付け(加工)マニュアル”  
・取り付け位置を再度確認して下さい。**



アイロン温度を150 ~ 160 程度にセットする。  
(アイロンは必ずスチームと熱板のあるものをご使用下さい。)  
シリコーンの「エイトストップ」は熱に強い素材です。

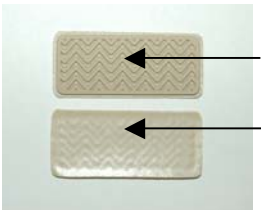

**表** 「エイトストップ」の表:シリコーン面(凹凸)を上にして、  
**裏** 裏:ツルツルした接着面を下にして取り付け位置を決めます。



薄い布(あて布)を当てます。  
(腰裏及び生地を痛めない為です。)

**良い圧力のかけ方** × 圧力不足(剥離の原因)



## 重要事項

まずスチームをあてながら押え付け = (5 ~ 8秒)、  
そのまま写真のように圧力(体重を乗せる)を  
かけ続け = (7 ~ 10秒)押さえ付けます。

**(合計12秒 ~ 18秒)**

生地により上記の設定条件より長く接着されても  
(但し生地を痛めない程度にして下さい。)、  
「エイトストップ」の物性は変化しません。  
(「エイトストップ」は、熱に強い商品です。)



## 重要事項

接着後、「エイトストップ」が完全に冷めてから  
(冷めていない時に検品をしますと必ず剥がれます。)  
写真のように端を剥いでみて、完全に接着されていればOKです。

接着後、または検品中に剥がれてしまった場合は、  
**(接着条件不足が原因)**再度熱接着し直して下さい。